BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.....42

2 EINLEITUNG.....43

3 AUSSTATTUNG.....43

4 FERNBEDIENUNG.....45

5 VORDERSEITE.....47

6 RÜCKSEITE.....47

7 ANSCHLUSS IHRES SYSTEMS.....48

8 GRUNDBETRIEB.....50

9 MENÜ "KANAL".....56

9.1 SERVICES ORDNEN.....57

9.2 FAVORITEN ORDNEN.....58

9.3 TIMER ORDNEN.....58

10 MENÜ “INSTALLATION”.....60

10.1SATELLITENINSTALLATION.....60

10.1.1 SATELLIT.....60
10.1.2 LNB.....60
10.1.3 DISEQC.....60
10.1.4 MOTOR.....60
10.1.5 22K.....60
10.1.6 0/12V (AUF WUNSCH).....61
10.1.7 MEIN LÄNGENGRAD.....61
10.1.8 STROM.....61
10.1.9 SATELLIT.....61
10.1.10 TP BEARBEITEN.....61
10.1.11 EINZEL SCAN.....62
10.1.12 AUTO DISEQC.....62

11 “SYSTEM”-MENÜ.....62

11.1 IM “SYSTEM” MENÜ:.....62
11.2 PVR/HDD EINSTELLUNG.....67

11.3 NETZEINSTELLUNG 69
11.4 UPGRADE 69

12 MENÜ ZUGANGSBERECHTIGUNG 71

13 SPARK 71

13.1 NACHRICHT 71
13.2 SOFTWARE UPGRADEN 72
13.3 WETTERVORHERSAGE 72
13.4 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 72
13.5 BENUTZERHANDBUCH 72
BENUTZER VERWALTEN 73

14 MENÜ “DATEILISTE” 73

14.1 DATEILISTE 73
14.2 SPEICHERINFORMATION 73

15 MENÜ “SYSTEM” 74

15.1 DEN SERVER DURCHSUCHEN 74
15.2 LISTE HERUNTERLADEN 74
15.3 HERUNTERGELADENE LISTE 75

16 MENÜ "PLUG-IN" 75

17 MENÜ "VERNETZUNG" 75

17.1. YOUTUBE 75
17.2. SHOUTCAST 76
17.3. PICASA 77
17.4. RSS 77
17.5. OPERA 78
Layout wechseln *78*
Navigationsmenü *78*
17.6. KARTINA TV 79
Login *79*
Video abspielen *79*
Gruppe/Service ändern *79*
Datum und Typ ändern *80*
Anzeige der Informationen in der VOD Liste *80*

18 PROBLEMLÖSUNG 81

19 SPEZIFIZIERUNGEN 82

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories

DOLBY DIGITAL

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1 Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht:

Das Blinklicht mit dem Pfeilsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll dem Benutzer "gefährliche Spannung" anzeigen und das Risiko eines elektrischen Schlags verhindern

Warnung:
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermindern, das Gehäuse nicht öffnen.
Überlassen Sie den Service ausschließlich qualifiziertem Personal

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer an wichtiges Bedienungs- und Instandhaltungsservice erinnern

WARNUNG: Verwenden Sie dieses STB nicht an Orten, wo Kontakt mit Wasser oder Untertauchen möglich ist. Nicht in der Nähe von Blumenvasen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschwannen, Swimmingpools usw. verwenden.

WARNUNG: Keine Kerzen oder Lampenständer auf das Gehäuse stellen, es besteht Feuergefahr.

WARNUNG: Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung des in den Betriebsanleitungen beschriebenen Typs oder wie auf dem Gerät markiert angeschlossen werden. Wenn Sie sich bei der Art der Stromversorgung bei sich zuhause nicht sicher sind (zum Beispiel 120 oder 230 V), wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an das örtliche Energieversorgungsunternehmen.

WARNUNG: Dieses Produkt verwendet Dioden. Nicht das Gehäuse öffnen oder Teile des inneren Mechanismus berühren. Wenden Sie sich für technischen Service an Ihren örtlichen Händler, wenn ein Öffnen erforderlich ist.

Anmerkung: Um die richtige Verwendung dieses Produktes sicherzustellen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung genau und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

Anmerkung: Dieses Produkt verwendet Dioden. Das Gehäuse nicht öffnen, um zu verhindern, dass das Gerät direkter Strahlung ausgesetzt ist.

Reinigung des Gerätes: Nachdem die Stromversorgung des Gerätes abgeschaltet ist, können Sie das Gehäuse, die Bedienplatten und die Fernbedienung mit einem weichen Tuch, das mit einer milden Reinigungslösung leicht befeuchtet ist, reinigen.

Zubehör: Nie Zubehör und/oder Ausstattung ohne Einverständnis des Herstellers hinzufügen. Solche Ergänzungen können das Risiko von Feuergefahr, elektrischem Schlag oder einer anderen persönlichen Verletzung zur Folge haben.

Auffinden: Schlitze und Öffnungen in dem Gehäuse dienen der Lüftung zum Schutz gegen Überhitzung. Diese Öffnungen nicht blockieren oder ihre Blockierung durch Platzieren auf ein Bett, Sofa oder einer ähnlichen Oberfläche zulassen. Auch sollte das Gerät nicht über einem Radiator oder Heizquellen angebracht werden.

Netzleitungsschutz: Das Stromversorgungskabel dort platzieren, wo es nicht im Wege ist und keine Personen betreten können. Bitte achten Sie besonders auf Kabel bei Steckern sowie Buchsen und den Punkt, an dem sie aus dem Gerät kommen.

Objekt- und Flüssigkeitseintritt: Geben Sie nie Objekte durch die Öffnungen in den STB. Sie könnten Punkte mit gefährlicher Spannung berühren oder Teile kurzschließen und so einen elektrischen Schlag auslösen. Nie Flüssigkeit auf dem STB verschütten.

Anmerkung: Auf den Linsen kann sich unter folgenden Umständen Feuchtigkeit bilden:

- wenn das Gerät plötzlich von einer kalten Umgebung oder einem Raum mit Klimaanlage an einen warmen Ort gebracht wird
- unmittelbar nach Anschalten eines Heizgerätes
- in einem dunstigen oder sehr feuchten Raum

Wenn die Feuchtigkeit sich in dem Gerät niederschlägt, funktioniert es nicht richtig. Um dieses Problem zu beheben, schalten Sie den Strom an und warten ungefähr zwei Stunden, bis die Feuchtigkeit verdampft ist.

Ersatz von Teilen: Wenn Teile des Gerätes zu ersetzen sind, muss der Anwender sicherstellen, dass der Servicetechniker die Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller vorgegeben sind oder dieselben Eigenschaften wie der Originalteil haben. Ungenehmigtes Ersetzen kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine andere Gefährdung zur Folge haben.

Sicherheitsüberprüfung: Nach Abschluss der Wartungs- und Reparaturarbeiten muss der Benutzer vom Servicetechniker die Ausführung einer Gesamt-Sicherheitsüberprüfung verlangen, um sicherzustellen, dass das Gerät in gutem Zustand ist.

2 EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des HD Receivers.
Dieser HD Receiver entspricht vollständig dem internationalen DVB Standard und überträgt digitale Bilder, Klänge, Informationsanleitungen sowie Teletext direkt durch die Sendung an Ihr TV-Gerät.
Jetzt können Sie digital übertragene Musik, Nachrichten, Filme und Sportsendungen bequem im Büro oder zu Hause sehen.
Im Abschnitt Servicesuche werden sowohl automatische Servicesuche als auch der manuelle Suchmodus angeboten. Sie können Endlesss TV- und Radiodienste speichern und mit den bevorzugten Sperr-, Lösch-, Verschiebungs- und Sortierfunktionen arbeiten.
Das Menü ist sehr modern und unterstützt viele Sprachen. Alle Funktionen können durch die Fernbedienung, einige aber auch über die Vorderseite ausgeführt werden. Der HD Receiver ist benutzerfreundlich und an zukünftige Weiterentwicklungen anpassbar. Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionen des HD Receivers verändern kann.
Wenn Sie Schwierigkeiten bezüglich der Bedienung Ihres HD Receivers haben, lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt dieses Handbuchs einschließlich Fehlerbehebung. Dieses Handbuch bietet Ihnen nützliche Informationen für die Verwendung des HD Receivers.

3 AUSSTATTUNG

- MPEG vollständig DVB-S / DVB-S2 HD kompatibel
- Endless-Kanäle (TV und Radio) sind programmierbar
- Vielsprachige Menütextunterstützung
- Bearbeiten der Kanalliste
- Bearbeiten der Liste „Bevorzugte Sender“

- Echtfarben Bildschirmanzeige (OSD)
- Volle Bild in Grafik Funktion (PIG)
- Elektronischer Programmführer (EPG) für Kanalinformation auf dem Bildschirm
- Unterstützung von Untertiteln
- Teletext, unterstützt von der Software
- Kindersicherung bei Kanälen und Programmierung
- Programm- und Kanalinformationsübertragung von Receiver zu Receiver
- S/PDIF für einen digitalen Audio oder einen digitalen Dolby Bitstrom-Ausgang
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 und USALS
- HDMI HD Video-/Audio-Ausgang
- USB 2.0 Schnittstelle
- LED-Anzeige für Serviceinformation
- RTC (Echtzeituhr)
- Zeitverschiebung
- Videoaufzeichung
- Einen Kanal aufzeichnen und einen anderen Kanal zeitlich verschieben (auf Wunsch)
- Eingebettetes Conax Kartenlesegerät
- Voll HD 1080p Ausgang per HDMI
- AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3 Wiedergabe
- Kompatibel mit YouTube, SHOUTcast Radio und Picasa
- Wettervorhersage & RSS Lesefunktionen
- Unterstützung von Software-Upgrade über USB, RS232 oder Internet
- Endless Möglichkeit mit Plugin-Unterstützung
- Unterstützung von Nachrichten, häufig gestellte Fragen und Benutzerhandbuch
- Dateien vom FTP-Server herunterladen
- Basiert auf LINUX

4 FERNBEDIENUNG

Sie können den Receiver ein-/ausschalten, mit dem Bildschirmmenü arbeiten und eine Vielzahl von Hotkey-Funktionen nutzen.

POWER

Um Ihren Receiver von Standby aus auf an oder aus zu schalten

MUTE

Wird verwendet, um die Audiofunktion an oder auszuschalten

ZIFFERNTASTEN

Werden für die Auswahl der Kanäle oder zur Eingabe von Programmierungsparametern verwendet

TV / RADIO

Der Receiver wechselt zwischen TV- und Radio-Modus

(ZOOM)

Drücken Sie die Taste um von X1 bis X16 zu zoomen.

(WIEDERAUFRUF)

Kehrt zum vorhergehenden Menü oder Status zurück

AUDIO

Audiokanaleinstellung, um Audiomodus, links, rechts, Stereo, Mono zu wählen

TV/SAT

Der Receiver wechselt zwischen TV- und Empfangsmodus

INFO

Zeigt den Kanalstatus oder verschiedene Programminformationen des laufenden Kanals an

EPG

Zeigt den Programmführer an, wenn verfügbar.

MENU

Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an oder kehrt zum vorhergehenden Menü oder Status zurück

EXIT

Abbrechen und Rückkehr in den Ansichtsmodus von einem Menü aus

OK

Zur Auswahl der Menüoption oder um die Eingabe zu bestätigen.

◄,►TASTE

Zur Regelung der Lautstärke oder um den Cursor im Menü nach links oder rechts zu verschieben

▼,▲TASTE

Zum Wechsel der Kanäle oder um den Cursor im Menü nach oben oder unten zu verschieben

P+ / P-

Um mit dem Cursor zur nächsten oder vorhergehenden Seite des Menüs oder der Kanalliste zu gelangen.

V+ / V-

Um die Lautstärke anzupassen

PORTAL

Um das Navigationsmenü in Opera anzuzeigen

●RECORD

Um die Aufnahme zu starten

TXT

Zeigt Teletext oder Untertitel an, sofern der laufende Kanal dies unterstützt

OPTION

Zeigt NVOD Information, sofern der laufende Kanal dies unterstützt

Blaue Taste

Wechselt im Vollbildschirmmodus in die Multi-Bildschirm-Funktion.

(FIND)

Wird zum sofortigen Auffinden der Kanäle verwendet und Ordnen nach Zeichen verwendet

SLEEP

Wenn Sie die Timer-Taste drücken, können Sie die Standby-Zeit einstellen

V.FORMAT

Drücken Sie diese Taste, um den Anzeigemodus zwischen „Auto“, "480i", "480P”,”576i”,”576p",”720P” und "1080i" zu wechseln.

FAV(FAVORITE)

Versetzt den Receiver in den Modus Bevorzugter Server,
zeigt den bevorzugten Kanal an

SAT

Zeigt die Satellitenliste an

FOLDER

Drücken Sie diese Taste, um direkt in das Menü Aufzeichnungsmanager zu gelangen

Time Shift

Drücken Sie diese Taste, um die Informationsleiste Timeshift anzuzeigen

Play

Zur Wiedergabe von MP3 oder JPEG-Dateien und um die Time Shift-Infoleiste anzuzeigen

Stop

Stoppen von Timeshift, Aufnahme oder des MP3/-JPEG-Players

PAUSE

Wird für die Auswahl der Einfrierfunktion verwendet
Einmal drücken, um das Bild auf dem Bildschirm einzufrieren

/ (PAGE- / PAGE+)

Um die schnelle Vorsspul-/ Rückspulfunktion zu starten.

/

Um zur letzten / nächsten Datei zu springen.

USB

Um die USB-Festplatte sicher zu entfernen.

/ (PREV / NEXT)

Um an den Anfang/ das Ende der Datei zu springen.

PLAYMODE

Um den Abspielmodus zu ändern: benutzerdefiniert, einmal abspielen, mehrmals abspielen

F1

Um im Vollbildmodus das Schnellmenü anzuzeigen

F2/F3

Reservierte Tasten

5 Vorderseite

Stromschalter: Zum An- oder Ausschalten des Gerätes
MENÜTASTE: Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an oder kehrt zum vorhergehenden Menü oder Status zurück
TASTE<,>: Zur Regelung der Lautstärke oder zur Navigation mit dem Cursor im Menü nach links oder rechts
TASTE ^, v : Zum Wechsel der Kanäle oder zur Navigation mit dem Cursor im Menü nach oben oder unten
TASTE OK: Um die TV/Radiokanalliste zu sehen oder zur Bestätigung im Menü
Fernsensor: Erkennt Infrarotsignale der Fernbedienung
Anzeige: (Typ LED) Zeigt den Betriebsstatus des Receivers an
Strom-Anzeige: Während der Receiver eingeschaltet ist und im Standby-Modus
Kartensteckplatz: Eine CA-Steckplatz-Schnittstelle für Conax. Führen Sie die Smart Card mit der Chipseite oben ein!

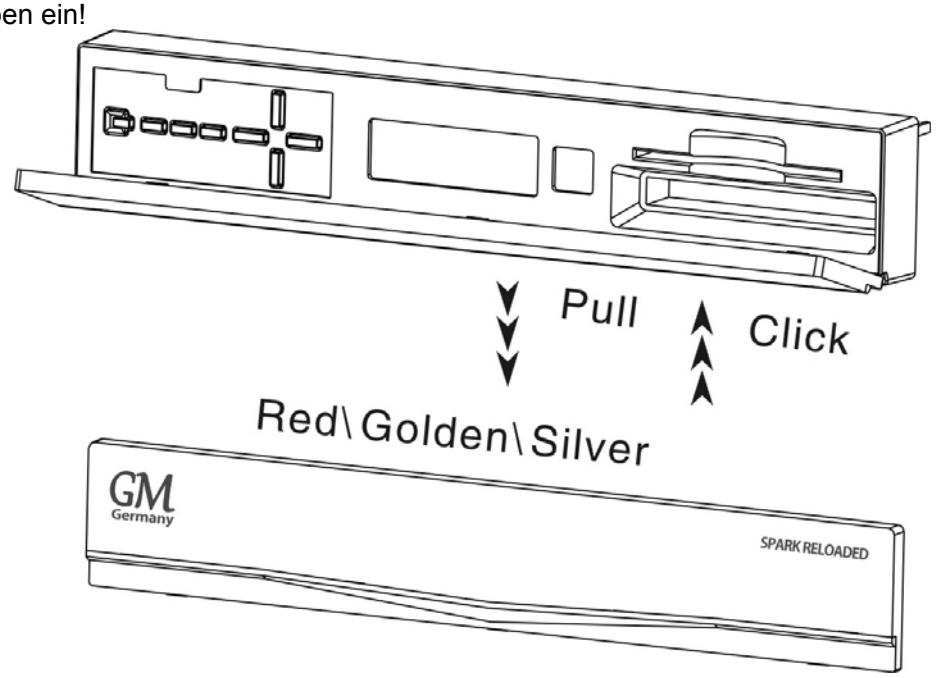

6 Rückseite

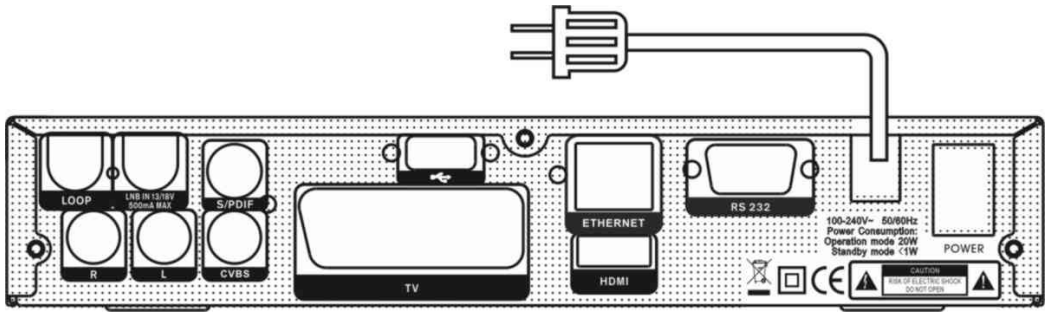

Bitte beachten Sie die Diagramme oben für alle möglichen Anschlüsse Ihres Receivers.
Schließen Sie das Gerät nicht an die Netzsteckdose an, bevor alle anderen Anschlüsse gemacht und überprüft wurden.
Ihre Konfiguration kann je nach Modell variieren.

LOOP: Ermöglicht den Anschluss eines weiteren Receivers

LNB AN: Dieser Eingang ist für den Anschluss des Koaxialkabels Ihrer Satellitenantenne

AUDIO R/L: Diese RCA-Anschlüsse werden zum Anschluss eines externen Audioverstärkers oder Systems verwendet
TV: Dieser Eingang wird verwendet, um Ihr TV mittels SCART-Kabel anzuschließen.

HDMI: Audio- und Video-Ausgangsbuchse für TV nur mit HDMI-Eingangsbuchse

CVBS: Komponentenvideo-Ausgangsbuchse für TV-Set

S/PDIF: Audio-Ausgangsbuchse für Lautsprecherset mit PDIF

USB: USB 2.0-Schnittstelle, an USB-Festplatte oder Flashdisk anschließen

RS 232C: Dient dazu, Ihren Receiver mit einem seriellen Kabel an einen Computer anzuschließen

STROM: Um die Stromversorgung des Receivers auf EIN-/AUS zu schalten

ETHERENT: Wird für den Anschluss an das Internet benutzt

7 Anschluss Ihres Systems

Es gibt drei Arten, den Receiver an Ihr bestehende TV-System anzuschließen. Wir empfehlen für das beste Ergebnis eines der folgenden Gehäuse:
1. Wenn Sie ein hochauflösendes Fernsehgerät haben, sollten Sie für das beste Ergebnis ein HDMI-Kabel verwenden. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem HDMI-Stecker, das andere Ende mit dem entsprechenden Stecker Ihres Fernsehers. In diesem Fall müssen Sie keine Audio-Anschlüsse vornehmen, denn die HDMI-Verbindung ist für Stereo Audio oder digitales Dolby Audio geeignet.
2. Schließen Sie ein Ende des SCART-Kabels an den TV-(SCART) Stecker an der Rückseite des Receivers und das andere Ende an einen SCART-Stecker Ihres TV-Gerätes an.
3. Schließen Sie ein Ende des RCA-Kabels an den TV-(RCA) Stecker an der Rückseite des Receivers und das andere Ende an einen RCA-Stecker Ihres TV-Gerätes an.

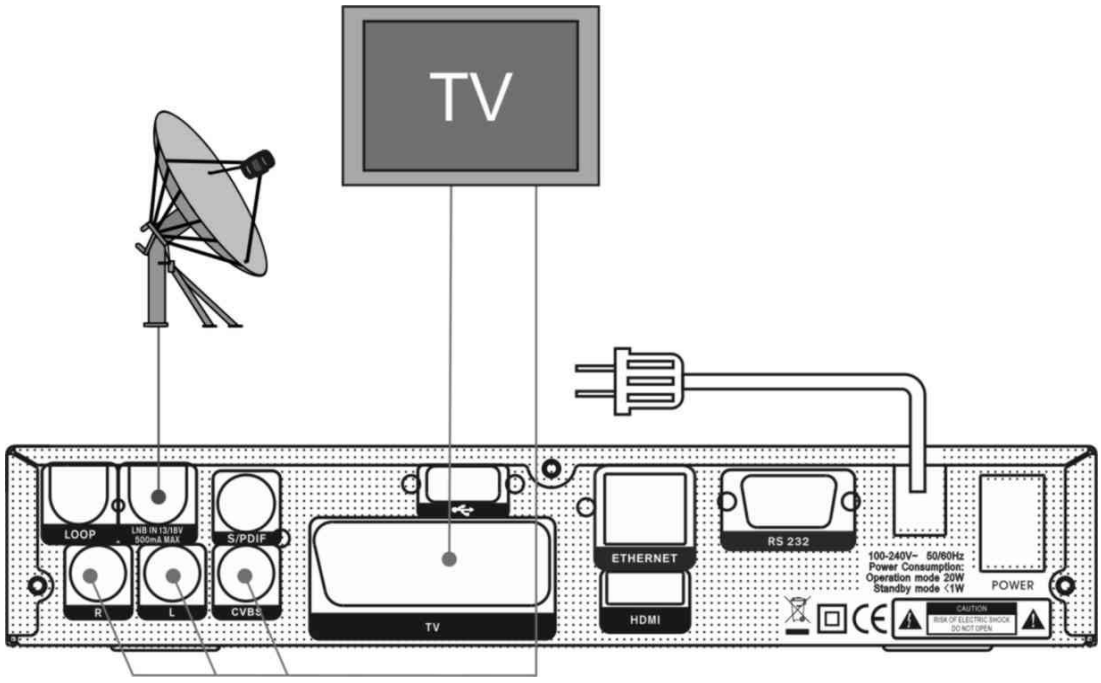

Schließen Sie zum Schluss das Koaxialkabel vom Betreiber an die CVBS-Buchse des Receivers an.
Mit externem Audio/Hi-Fi-System
Um ein externes Audio Hi-Fi-System anzuschließen, wurde der Receiver mit zwei RCA-Anschlüssen an der Rückseite versehen, die mit Audio L und R gekennzeichnet sind.
Verbinden Sie mit einem RCA Stereokabel die Buchsen AUDIO L, R an der Rückseite des Receivers und die Eingangsbuchsen LINE, AUX, ERSATZ ODER EXTRA Ihres Hi-Fi-Systems.

7.1 TV mit motorisiertem System (DiSEqC 1.2)

Verbinden Sie ein Ende Ihres Koaxialkabels mit dem Anschluss LNB EIN des Receivers und das andere Ende mit REC oder dem Receiveranschluss des DiSEqC 1.2 Motors.
Verbinden Sie durch das Koaxialkabel den LNB mit dem LNB-Anschluss des DiSEqC 1.2 Motors.

Alle unsere Receiver sind dafür konzipiert, mit DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2 kompatibel zu sein.
Dies ermöglicht den Anschluss mehrere Antennen zugleich an den Receiver.
Wenn Sie zwei oder mehr fixe Antennen oder LNBs haben, so empfehlen wir die Verwendung eines DiSEqC 1.0-Schalters.
Verbinden Sie durch das Koaxialkabel den ersten LNB mit dem Eingangsanschluss von LNB 1 oder LNB A des DiSEqC 1.0- Schalters.
Machen Sie dasselbe mit allen anderen LNBs, die Sie haben.
Schließen Sie das andere Ende an die Buchse LNB EIN des Receivers an.
Um den Receiver zu digitalisieren, können Sie entweder direkt eine Einzelantenne oder einen LNB eines mehrfach gespeisten Gerätes anschließen.

8 Grundbetrieb

Einschalten des STB

Drücken Sie zuerst auf[⏻POWER], um das Gerät einzuschalten.

Wenn der STB zum ersten Mal verwendet wird, ist der erste Kanal auf der Standard-Kanalliste eingestellt. Wenn der STB nicht zum ersten Mal verwendet wird, ist derselbe Kanal eingestellt wie beim letzten Einschalten.

? Häufig gestellte Fragen

F: Die Stromversorgung meines STBs wurde angeschaltet und das Gerät befindet sich nicht im Standby-Modus, aber der TV-Bildschirm hat nichts gezeigt:

A: Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät auf den richtigen Videoeingang eingestellt wurde (nicht die TV-Kanäle). Wenn Sie das Gerät zum Beispiel mit dem Eingang Video 1 des TV-Sets verbunden haben, muss das TV-Gerät auf Video 1 umgestellt werden.

F: Die Stromversorgung meines STB wurde angeschaltet und das Gerät befindet sich nicht im Standby-Modus, aber der TV-Bildschirm hat nur ein Popup-Fenster mit der Information "Kein Signal" gezeigt.

A: Das bedeutet, der Kanal, den Sie wählen hat kein Signal. Überprüfen Sie den Anschluss des Signalkabels oder kontaktieren Sie den Betreiber.

Strom

1. Das Drücken der Taste [⏻POWER] kann den Standby-Status eingeben
2. Im Standby-Status wird durch abermaliges Drücken der Taste [⏻POWER] das Gerät zurückgesetzt und die Wiedergabe des vorhergehenden Kanals fortgesetzt.
3. Der Benutzer kann auch die Hautpstromversorgung des Gerätes trennen, um den Standby-Status zu beenden.

Kanal hinauf/Kanal hinunter

Drücken Sie im Vollbildmodus [↑/↓], um den Kanal zu wechseln.

Lautstärke hoch/Lautstärke niedrig

Drücken Sie im Vollbildmodus [←/→] oder [vol+/vol-], um die Lautstärke einzustellen.

Nummer

Drücken Sie bei vollem Bildschirm auf der Fernbedienung die Nummerntaste und [EINGABE], um den Kanal zu wechseln.

Stumm

1. Drücken Sie die Taste [🔇STUMM], um den Ton auf stumm zu schalten, und der Bildschirm zeigt ein stummes OSD.
2. Drücken Sie erneut die Taste [🔇STUMM], um den Ton wieder einzuschalten.

Pause

1. Drücken Sie im Wiedergabemodus [⏸ PAUSE], so macht das Bild eine Pause, aber der Ton des Kanals bleibt.
2. Drücken Sie [WIEDERGABE], so springt der Bildschirm auf das derzeitige Bild um, und der Ton des Kanals spielt dazu passend.

Wiederaufruf

Drücken Sie [↻WIEDERAUFRUF], so erfolgt ein sofortiger Wechsel auf den vorhergehenden Kanal, den Sie vor den derzeitigen Kanal gespielt haben.

Favoriten

1. Drücken Sie im Vollbildmodus [FAV(FAVORITEN)], so wird links auf dem Bildschirm ein Fenster mit “Favoritengruppe” angezeigt, das Sie wie unten sehen können:

2. Sie können [←/→] drücken, um verschiedene “Favoritengruppen” auszuwählen.
Das Drücken der Taste [Seite+/Seite-] kann die Funktion “Seite nach oben/Seite nach unten” aktivieren.
3. Drücken Sie [verlassen], um das derzeitige Fenster zu verlassen.

SAT

1. Drücken Sie bei Vollbildmodus [SAT], so wird links auf dem Bildschirm das Fenster “Satellitengruppe” angezeigt, das Sie wie unten sehen können:

2. Sie können die Tasten [↑/↓] drücken, um eine andere “Favoritengruppe" auszuwählen.
3. Drücken Sie [Verlassen], um das derzeitige Fenster zu verlassen.

? Häufig gestellte Fragen

F: Warum zeigt der Bildschirm nach dem Drücken der Taste [FAV(FAVORITEN)]"Kein Favoritenkanal" an?

A: Weil Sie keine Kanäle als "Favoritenkanäle" eingestellt haben. Siehe Favoriten

Audio

1. Drücken Sie im Vollbildmodus die Taste [AUDIO], so öffnet sich das Fenster “Audio” auf dem Bildschirm.

2. Sie können die Audiospur modifizieren, indem Sie [←/→] drücken und den Audiomodus durch Drücken der Taste [←/→] verändern.
3. Modus: Links/Rechts/Stereo/Mono

Information

Drücken Sie bei Vollbildmodus die Taste [ℹ(INFORMATION)], um die Infoleiste zu öffnen, drücken Sie sie erneut, um den EPG-Informationsbildschirm anzuzeigen, dann drücken Sie die [rote] Taste, um den Informationsbildschirm anzuzeigen. Im Fenster erscheinen die Parameter des aktuellen Kanals.

EPG

1. Der STB hat einen elektronischen Programmführer (EPG), um Ihnen zu helfen, die Kanäle durch alle möglichen Ansichtsoptionen zu navigieren. Der EPG liefert Informationen wie Kanallisten sowie Start- und Endzeiten für alle verfügbaren Kanäle.

Drücken Sie [EPG], um den Programmführer anzuzeigen.

EPG Now
18:35 2000 Jun 08
E 3800/23571/H
0001 ERF eins 13:00 ERF Pop - Der Morgen
0002 Dr.Dish TV 15:00 VIDEOWEB TV
0003 Press TV No Info!
0004 Daystar Television No Info!
0005 tv.gusto 00:30 Echt lecker!
0006 1-2-3.tv 15:00 Alles für die Frau
0007 ANIXE SD 15:00 Wake Up:Fatburner
0008 imusic TV No Info!
0009 SIXX 12:47 Infomercials
Group Option Timer
Switch Date Change Item EXIT Exit

2. Drücken Sie bei jedem Punkt [EINGABE], um mehr Detailinformationen zu sehen.

EPG Now
18:35 2000 Jun 08
15:00~16:05 Wake Up:Fatburner
Wake Up:Fatburner Dieses neuartige Programm kombiniert die effektivsten Bodyshaping-Übungen mit gezieltem Training der tief liegenden Muskelschichten. Durch den Aufbau der Muskulatur nicht nur an der Oberfläche, sondern bis in die Tiefe des Hatte- und Stützapparates lässt sich in kürzester Zeit die gesamte Figur nicht nur straffen und in tolle Form bringen, sondern auch die allgemeine Fitness nachhaltig verbessern. Die wirkungsvolle Trainingsmethode funktioniert ganz ohne Hilfsmittel und eignet sich für Einsteiger genauso wie für ambitionierte Fitness-Fans.
Page 1/1
Switch Date Change Item EXIT Exit

3. Drücken Sie die [ROTE] Taste, um das Fenster "Gruppe" zu öffnen. Sie können die Taste [↑/↓] drücken, um die Markierung zu verschieben, und mit der Taste [EINGABE] wählen Sie die Kanalgruppe.
4. Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um das Fenster "Optionen" zu öffnen. Sie können [↑/↓] drücken, um die Markierung zu verschieben, und mit [EINGABE] wählen Sie den Anzeigemodus für EPG-Funktionen: EPG Jetzt, Nächstes EPG, Mehr, Zeitplan.

EPG Schedule
15:17 2010 Aug 16
1-2-3.tv
Mon. 16 Aug 2010
Sun. 22. 08 Mon. 16. 08 Tue. 17. 08 Wed. 18. 08 Thu. 19. 08 Fri. 20. 08 Sat. 21. 08
08:00~12:00 <<SENDEPAUSE von 02-06 Uhr>>
12:00~13:00 Best Of
13:00~14:00 1-2-3.tv AuAlonshaus
14:00~15:00 Haushalts-Extra
15:00~16:00 Alles für die Frau
16:00~17:00 Mode-Outlet
17:00~18:00 Schmuck-Spezial
18:00~19:00 Schmuck-Spezial
Group Option Timer Service
Switch Date Change Item EXIT Exit

5. Drücken Sie die [GELBE] Taste, um das Fenster "Timer" zu öffnen. Der Benutzer kann einen Timer speichern wie er will. Mehr über Timer finden Sie unter 9.3, Seite 18.
6. Drücken Sie [REC], um direkt einen Timer für eine Aufzeichnung hinzuzufügen
7. Drücken Sie im EPG-Menü [VERLASSEN] um den EPG-Bildschirm zu schließen.

TV / RADIO

Im TV-Modus wechseln Sie mit [📺/🎵(TV / RADIO)] in den Radio-Modus. Im

Radio-Modus drücken Sie [(TV / RADIO)], um in den TV-Modus zu wechseln.

TV Liste

1. Drücken Sie im Vollbildmodus [EINGABE], um die "TV-Liste" einzugeben.

2. Drücken Sie die [BLAUE] Taste, um das Fenster "Ordnen" zu öffnen. Es gibt fünf Arten zu ordnen:

3. Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um den Kurzbefehl für aktuelle EPG-Details wieder aufzurufen.

4. Drücken Sie die [GELBE] Taste, um den Kurzbefehl für die Bearbeitung von Kanalparametern zu aktivieren.

5. Drücken Sie [↑/↓], um die Markierung zu verschieben und [EINGABE], um den markierten Kanal wiederzugeben.

6. Drücken Sie [Seite+/Seite-] für Seite nach oben und Seite nach unten.

7. Drücken Sie [Verlassen], um die Kanalliste zu verlassen.

Schlummerfunktion

1. Diese Funktion stellt den Timer auf Schlafen ein. Wenn Sie Schlummern einstellen und die Zeit kommt, geht das System automatisch auf Standby.

2. Drücken Sie die Taste [(SCHLUMMERN)], um zwischen Schlummer-Timer Aus /10 /30/60/ 90/120 Minuten zu wechseln.

Seite nach oben/Seite nach unten

1. In der Kanalliste kann das Drücken der Taste [Seite+/Seite-] die Seite der Kanalliste nach oben und unten navigieren.

TXT

1. Drücken Sie im Vollbildmodus die [GELBE] Taste, um das Menü Teletext & Untertitel zu öffnen und Teletext zu wählen, dann drücken Sie [EINGABE] auf dem Kanal, der die Teletextinformation hat.

2. Wenn der Kanal keinen Teletext hat, wird "Kein Teletext" auf dem Bildschirm angezeigt.

Untertitel

1. Drücken Sie im Vollbildmodus die [GELBE] Taste, um das Menü Teletext & Untertitel zu öffnen und Teletext zu wählen, dann drücken Sie [EINGABE] auf dem Kanal, der die Untertitelinformation hat.

2. Wenn der Kanal keine Untertitel hat, wird "Kein Untertitel" auf dem Bildschirm angezeigt.

Suchen

1. Drücken Sie im Vollbildmodus [(SUCHEN)], um das Fenster "Kanal suchen" anzuzeigen. Sie können anschließend die Nummerntasten drücken, und die Tasten[←,→,↑,↓] wählen, um die Markierung zu verschieben. Drücken Sie [EINGABE] oder [F1], um das Tastatursymbol oder den Buchstaben in den Dialog zu übertragen.
2. Nach der Eingabe jedes Zeichens sucht die Programmliste links den Ihrer Eingabe entsprechenden Kanal und listet die gefundenen Kanäle auf.
3. Drücken Sie die [ROTE] Taste, markieren Sie Ihren ausgewählten Kanal und drücken Sie die [EINGABE], um direkt von der Kanalliste auf den Kanal zu wechseln.

Zoom

1. Die Taste [(ZOOM)] ermöglicht Ihnen die Vergrößerung eines bestimmten Bildbereichs.
2. Drücken Sie [(ZOOM)] erneut, vergrößert sich das Bild und dreht sich x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.
3. Im Modus "x2 ~ x16" verwenden Sie die Tasten [←,→,↑,↓], um das Bildzentrum zu verschieben, das Sie sehen wollen.
4. Im Zoom-Modus drücken Sie [VERLASSEN], um das Fenster "Zoom" zu schließen.

NVOD

Drücken Sie im Vollbildmodus die [GRÜNE] Taste, so wird das Menü NVOD angezeigt, wenn das Gerät NVOD hat, oder es wird „kein Optionskanal" angezeigt.

TV/SAT

Drücken Sie [TV/SAT], um zwischen TV-Modus und STB-Modus zu wechseln

Menü

Die Taste [MENÜ] kann das Menü öffnen, vom gegenwärtigen zum letzten Menü wechseln oder das Fenster schließen.

Videoformat

Drücken Sie im Vollbildmodus [V.FORMAT] für Wiedergabe im Vollbildmodus. Wenn Sie diese Taste ständig drücken, wechselt das System seine ausgehende Videoauflösung durch „Sequenzierung "
Auto N/P-> 480-> 576-> 720-> 1080".

Timeshift

1. Wenn Sie die USB HDD anschließen und die Funktion Timeshift im Menü "Hauptmenü/USB/PVR-Einstellung/Timeshift" aktivieren, startet die Funktion Timeshift automatisch, nachdem Sie das Programm gewechselt haben. Wenn Sie [Wiedergabe] drücken wird die Informationsleiste Timeshift, wie im folgenden Bild angezeigt:

2. Sie können [⏸] drücken, um das Video zu unterbrechen.
3. Sie können [◀◀]oder [▶▶] für schnellen Rücklauf oder schnellen Vorlauf drücken.
4. Drücken Sie [←] oder [→], um auf verschiedene Positionen zu springen.
5. Drücken Sie[■], um die Wiedergabe zu verlassen.

a) Aufnehmen

1. Wenn Sie die USB HDD anschließen, können Sie mit [●] die Aufnahmefunktion starten, wie folgendes Bild zeigt:

2. Drücken Sie [▶], um die Aufnahme-Informationsleiste anzuzeigen, wenn Sie aufnehmen.
3. Drücken Sie [●], um die Aufnahmezeit zu unterbrechen.

4. Sie können mit [⏸] das Video unterbrechen.
5. Sie können [◀◀] oder [▶▶] für schnellen Rücklauf oder schnellen Vorlauf drücken.
6. Drücken Sie [←] oder [→], um auf verschiedene Positionen zu springen.
7. Drücken Sie [■], um die Aufnahme zu stoppen.

b) Verlassen

Drücken Sie [VERLASSEN], um das derzeitige Menü zu verlassen und zum letzten Menü zu gehen oder das Fenster zu schließen.

Quickbar

Drücken Sie bei Vollbildmodus [F1], um die Quickbar wie unten einzugeben:

Sie zeigt Wetter, Zeit und Status von NET und USB und hat einen Kurzbefehl für das Menü "Wetter". Es gibt auch eine Nachrichtenbox.

PICASA

Drücken Sie bei Vollbildmodus [picasa], um sofort das Menü Picasa anzuzeigen.

SHOUTCAST

Drücken Sie bei Vollbildmodus [shoutcast], um sofort das Menü Picasa einzugeben.

YOUTUBE

Drücken Sie bei Vollbildmodus [youtube], um sofort das Menü Youtube anzuzeigen.

SPARK

Drücken Sie bei Vollbildmodus die Taste [spark], um das Menü Spark einzugeben.

HBBTV

Wenn in der Infoleiste dieses

Symbol erscheint, dann hat dieser Kanal den HBBTV Service.
Bitte versichern Sie sich, dass der Service auf ON ist in System/Einstellungen/ Erweiterte Einstellungen/HBBTV Menü on.
Wenn die Nachricht erscheint, in diesen Kanälen, drücken Sie die rote Taste um zu dem entsprechenden Internetpunkt zu gelangen

9 Menü "Kanal"

Wenn Sie die Taste [Menü] drücken, wird das Bild unten angezeigt:

1. Drücken Sie [↑/↓] und [←/→], um in dem Kanal zwischen Menüseiten, Installieren, System, CA, Spark, Dateiliste, Download und Plug-In zu wählen.
2. Drücken Sie [EINGABE], um den gewählten Punkt einzugeben.

Im Kanalmenü

1. Drücken Sie [↑/↓], um zwischen den Menüpunkten Kanal ordnen, Favoriten ordnen und Timer ordnen zu wählen.

2. Drücken Sie [EINGABE], um den gewählten Punkt einzugeben.

9.1 Services ordnen

Wenn Sie das Menü "Kanäle ordnen" eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. Sie können die Markierung mit [↑/↓] verschieben, und mit [EINGABE] bestätigen Sie die Vorschau des zurzeit markierten Programms im Vorschaufenster auf der linken Seite.
2. Drücken Sie [Seite+/Seite-], um die Funktion “eine Seite nach oben/Seite nach unten” einzugeben.
3. Verwenden Sie die Taste [←/→], um zwischen Kanalliste und den Bearbeitungs-funktionen für die Kananalliste – verschieben, sperren, löschen, umbenennen, überspringen – zu wechseln.
4. Drücken Sie die Farbtaste, um die entsprechenden Funktion durchzuführen - Gruppe, Optionen, suchen.
5. Mit [VERLASSEN] gehen Sie in den Vollbildmodus.

9.1.1. Verschieben

Markieren Sie den gewünschten Sender mit [EINGABE], wählen Sie mit [→] den Modus Verschieben und drücken Sie [EINGABE], dann [↑/↓], um zu verschieben und [EINGABE] zum Bestätigen.

9.1.2. Sperren

Sie können die Sender einschränken und sperren. Markieren Sie die gewünschten Sender mit [EINGABE], verwenden Sie [→] und [↑/↓], um den Sperrmodus zu wählen und drücken Sie [EINGABE] zur Bestätigung.

9.1.3. Löschen

Sie können die Sender löschen. Markieren Sie die gewünschten Sender mit [EINGABE]. Verwenden Sie [→] und [↑/↓], um den Löschmodus zu wählen und bestätigen Sie mit [EINGABE].

9.1.4. Umbenennen

Markieren Sie die Sender, die Sie umbenennen wollen. Drücken Sie [EINGABE], um einen Umbenennungspunkt zu wählen. Verwenden Sie [→] und [↑/↓], für Icon umbenennen und drücken Sie [EINGABE], um die Tastatur anzuzeigen und den Sender umzubenennen. Nach der Umbenennung drücken Sie auf der Tastatur die [ROTE] Taste, um zu speichern.

9.1.5. Überspringen

Sie können die Sender einschränken und überspringen (verbergen). Markieren Sie die gewünschten Sender mit [EINGABE]. Verwenden Sie [→] und [↑/↓], um den Modus Überspringen zu wählen und drücken [EINGABE] zur Bestätigung.

9.1.6. Gruppe (ROT)

Es ist sehr nützlich, Services mit verschiedenen Gruppen auszuwählen

9.1.7 Optionen (GRÜN)

Eine sehr angenehme Funktion, um die gewünschten Services mit verschiedenen Optionen auszuwählen.

9.1.8 Suchen

Eine Funktion, um einen bestimmten Service rasch mit dem Namen zu lokalisieren. Drücken Sie [🔍], um das Untermenü “Kanal suchen” anzuzeigen, geben Sie mit der Tastatur den Servicenamen ein, drücken Sie dir [rote] Taste, um die Eingabe

abzuschließen und wählen Sie die gewünschten Services.

9.2 Favoriten ordnen

Wenn Sie das Menü "Favoriten ordnen" eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. Sie können die Markierung verschieben, indem Sie die Tasten [↑/↓] auf dem Listenfenster links und rechts drücken.
2. Sie können [Seite+/Seite-] drücken, um die Funktion “Seite nach oben/Seite nach unten” einzugeben.
3. Sie können mit [←/→] zwischen der Liste aller Kanäle links, der Kanalliste in der aktuell ausgewählten FAV-Liste rechts und Bearbeitungsfunktionen - hinzufügen, entfernen, verschieben, umbenennen - wählen.
4. Drücken Sie die Farbtaste, um die entsprechenden Funktion durchführen - Gruppe, Optionen, Suchen (im vorhergehenden Kapitel beschrieben).
5. Drücken Sie FAV (FAVORTITEN), wenn der Cursor im linken oder rechten Fenster aktiv ist, um die aktuelle FAV-Liste auszuwählen.
6. Sie können [VERLASSEN] drücken, um in den Vollbildmodus zu gehen.

9.3 Timer ordnen

Im Menü "Timer ordnen" wird der Bildschirm unten angezeigt.

1. Sie können die Markierung durch Drücken von [↑/↓] verschieben, und mit [EINGABE] bestätigen Sie die gewählten Punkte.
2. Drücken Sie die Farbtaste, um die entsprechenden Funktion durchführen - löschen, bearbeiten, neu.
3. Sie können [VERLASSEN] drücken, um in den Vollbildmodus zu gehen.

Wenn Sie das Menü "Timerkonfiguration" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Nummer: Zeigt die Ordnung des derzeitigen Punktes an.
2. Service : Zeigt den Kanal, wenn Sie wechseln wollen, drücken Sie [EINGABE].
3. Ereignisname: Zeigt den Standardnamen des Ereignisses.

Drücken Sie ebenfalls die [ROTE] Taste für die Umbenennung.

4. Startdatum:Zeigt das Startdatum des Ereignisses an. Sie können es durch Drücken der Nummerntasten ändern.
5. Startzeit: Zeigt die Startzeit des Ereignisses an. Sie können es durch Drücken der Nummern-Tasten ändern.
6. Enddatum: Zeigt das Enddatum des Ereignisses an. Sie können es durch Drücken der Nummerntasten ändern.
7. Endzeit: Zeigt die Endzeit des Ereignisses an. Sie können es durch Drücken der Nummerntasten ändern.
8. Wiederholen: Zeigt die Durchführungszeit eines Ereignisses, drücken Sie die Taste [links/rechts], um zwischen einmal, jeden Tag, eine Woche, Werktag, Wochenende zu wählen.
9. Timermodus: Art des Ereignisses, es hat Wechselservice und HDD-Aufnahme.

10 Menü “Installation”

Wenn Sie das Menü "Installation" eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

10.1SatellitenInstallation

10.1.1 Satellit

1. Satellit: Drücken Sie [EINGABE], um die Satellitenliste einzugeben.

2. Drücken Sie [↑/↓], um den Satelliten auszuwählen. Drücken Sie [Seite+/Seite-] für eine Seite nach oben oder eine Seite nach unten.

10.1.2 LNB

Drücken Sie bei diesem Punkt [←/→], um zwischen “C-Band(5150)”, “KU Band(11300)” "One Cable L", "One Cable H","Uni(9750/10600)" ,"Uni(9750/10750)","Low Band(9750)" und "High Band(10600)" zu wechseln.

10.1.3 DiSEqC

DiSEqC: Mit [←/→] können Sie die Optionen zu wechseln. Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl

- AUS: ohne DiSEqC.
- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 Eingänge DiSEqC
- 1/16, 2/16….16/16: 16 Eingänge DiSEqC

10.1.4 Motor

Motor: Beim Punkt “Motor” können Sie mit [←/→] zwischen den Funktionen “AUS/ DiSEqC 1.2 / USALS” wechseln.

10.1.5 22K

Mit [←/→] können Sie “EIN /AUS” schalten. Wenn dieser Punkt auf "EIN" geschaltet ist, empfängt der Receiver das TV- und Radio-Eingangssignal des 22K Anschlusses. Wenn der Punkt auf "AUS" gestellt ist, empfängt der Receiver alle Signale des OK-Anschlusses

Anmerkung:
Wenn Sie den LNB-Typ "Universal" wählen, können Sie 22K nicht modifizieren.

10.1.6 0/12V (auf Wunsch)

Mit der Taste [←/→] können Sie auf “0V / 12V” schalten. Wenn dieser Punkt auf "12V" gestellt ist, empfängt der Receiver TV- und Radio-Eingangssignale des 12V-Anschlusses. Wenn der Punkt auf "0V" wechselt, empfängt der Receiver Signale vom 0V-Anschluss.

10.1.7 Mein Längengrad

Beim Punkt “Toneburst” können Sie [←/→] drücken, um auf die “E/W”-Funktionen zu schalten.

10.1.8 Strom

Beim Punkt “Polarität” drücken Sie [←/→] zum Umschalten oder [EINGABE], um die Liste zur Auswahl zwischen "AUS" , "13", "18", "13/18", "13.5", "18.5" und "13.5/18.5" einzugeben.

10.1.9 Satellit

Beim Punkt “Satellit” drücken Sie [←/→], um auf den Satelliten zu schalten, den Sie scannen wollen, oder drücken Sie [EINGABE], um die Satellitenliste zur Auswahl einzugeben.

10.1.10 TP bearbeiten

Wenn Sie [TP bearbeiten] drücken, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. Im Menü "Transponder" können Sie nicht nur mit [↑/↓] den Transponder wählen, sondern auch die Funktionen [hinzufügen] und [löschen] verwenden.

- Wenn Sie die [GRÜNE] Taste drücken, wird im Transpondermenü "Neuer TP" angezeigt. Sie müssen die Parameter "Frequenz" und "Symbolrate" für diesen neuen Transponder einstellen. Die Parameter "TP Frequenz" und "Symbolrate" können durch Zahlentasten eingestellt werden. Die verfügbaren Raten sind “3000~13450 MHz” und “1000~45000Ks/s”.
- Wenn Sie die [GELBE] Taste drücken, wird das Menü TP bearbeiten angezeigt, Sie können die Parameter des TP neu einstellen.
- Wenn Sie die [BLAUE] Taste drücken, erscheint eine Warnmeldung zur Erinnerung, ob Sie den derzeitigen Transponder löschen wollen oder nicht. Wenn Sie "Ja" wählen, wird der aktuelle Transponder gelöscht, und das Gesamtkonto des Transponders wird entsprechend um 1 reduziert.

2. Für den bestehenden Transponder können Sie auch die Nummerntasten verwenden, um die Parameter für "TP Frequenz" und "Symbolrate" zu ändern.

3. Wenn Sie Ihre Modifikation abschließen, drücken Sie die [ROTE] Taste, und es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie um Scanmodus, Programmtyp Scantyp und NIT-Suche an/aus gefragt werden. Nachdem Sie alles eingestellt haben, drücken Sie [EINGABE], um den Scan zu starten.

4. Beim Punkt "TP Scan" drücken Sie [VERLASSEN], um den Scanmodus zu verlassen und die aktuellen Parameter zu speichern.

10.1.11 Einzel Scan

1. Drücken Sie die [ROTE] Taste, so erscheint ein Dialog, der Sie nach Scanmodus (ob Sie alle Kanäle oder nur freien Kanäle scannen wollen), Programmtyp (ob Sie alle Kanäle oder nur TV/Radiokanäle scannen wollen), Scantyp (voreingestellter Scan, der den vorhandenen TP scannt) fragt. Automatischer Scan bedeutet Blindscan (Information von dem vorhandenen TP werden nicht benötigt) und NIT-Suche an/aus. Nach der Einstellung drücken Sie [EINGABE], um den Scan zu starten.

10.1.12 Auto Diseqc

Diese Funktion analysiert, Ihre Satellitenschüssel-/LNB-Konfiguration und scannt automatisch nach vorgenommenen Einstellungen.

11 “System”-Menü

Wenn Sie in das Menü "System" gehen, wird der Bildschirm unten angezeigt:

11.1 Im “System” Menü:

1. Drücken Sie [↑/↓] und [←/→], um Menüpunkte aus den Grundeinstellungen, der PVR-/HDD-Einstellung, Netzeinstellung, Upgrade und den Untermenüs der Punkte auszuwählen
2. Drücken Sie [EINGABE], um den gewählten Punkt zu bestätigen.

11.1.1. Sprache

Wenn Sie das Menü "Sprache" eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. Menüsprache: Drücken Sie [←/→], um die OSD Menüsprache auszuwählen.
2. Audiosprache: Einige Kanäle haben mehr als eine Audiosprache zur Auswahl. Durch diese Funktion können Sie die erste Audiosprache für diesen Kanal festlegen. Wenn der wiedergegebene Kanal dieselbe Audiosprache hat wie die "erste Audiosprache", das Sie eingestellt haben, gibt das System diese Audiosprache standardmäßig wieder. Wenn der Kanal keine passende Audiosprache hat, wird

automatisch die Standardsprache des derzeitigen Kanals wiedergegeben. Die Auswahl der Audiosprache umfasst: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Arabisch, Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Polnisch und Italienisch.

3. Audio-Priorität: Sie können bei der Audio-Priorität zwischen Dolby und Sprache wählen. Wenn der Dolby-Modus gewählt wird, wird die Tonspur AC3 wiedergegeben, auch wenn die Sprache nicht der in den Funktionen oben gewählten Spur - erste und zweite Audiosprache – entspricht.

4. EDV-Sprache: Drücken Sie [←/→], um die EPG-Sprache zu wählen.

5. Untertitelsprache: Dies ist eine Funktion für die Änderung der Sprache bei Untertiteln. Wenn der Service es unterstützt, ist die Untertitelsprache im Untertitelmenü im Vollbildmodus veränderbar.
Die unterstützte Sprache kann ohne Vorankündigung verändert werden.

6. Teletextsprache: Drücken Sie [←/→], um die TXT-Sprache auszuwählen.
Wenn der Service es unterstützt, ist die Teletextsprache im Teletextmenü im Vollbildmodus veränderbar.
Die unterstützte Sprache kann ohne Vorankündigung verändert werden.

7. Untertitelanzeige: Drücken Sie [←/→], um das Untertitelanzeigemodell auszuwählen. Wenn "Auto", eingestellt ist, werden Untertitel automatisch in einem Untertitelstrom angezeigt, oder man muss die [gelbe] Taste drücken, um den gewählten Untertitel anzuzeigen.

8. Sie können [VERLASSEN] drücken, um in den Vollbildmodus zu gehen

11.1.2. Kindersicherung

Sie können für jede Person, die im Menü "Installation" arbeiten will, ein Passwort einrichten. Sie können auch ein Passwort für die gesperrten Kanäle einrichten. (Einrichten der gesperrten Kanäle siehe SPERREN). Hier wird Ihnen gezeigt, wie das Passwort gesetzt und geändert wird.

1. Wenn in der Funktion "Kindersicherung" "Kindersperre" auf EIN steht, drücken Sie [EINGABE], und es erscheint ein Dialog, in dem Sie das Passwort eingeben können. Wenn Sie das richtige Passwort eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

2. Die Kindersicherung bestimmt, ob ein Passwort eingegeben werden muss oder nicht, wenn ein Benutzer das Menü öffnen will. Wenn die Einstellung "Kindersperre" auf "Ja" steht, muss der Benutzer das Passwort eintragen. Die Einstellung "Nein" bedeutet, es ist entsperrt.

3. Die Kindersicherung legt fest, dass wenn der Benutzer Kanäle sperren will bei der Einstellung "alle ansehen" die wiedergegebenen Kanäle kein Passwort benötigen. Bei der Einstellung "alle sperren" benötigen die Kanäle ein Passwort. Die Einstellungen 7, 12, 15, 18 legen fest, ob bei einem anderen Strom ein Passwort eingegeben werden muss oder nicht.

4. Wenn die Zeitsteuerung auf "aus" geschaltet ist, wird kein Passwort benötigt,

um einen Kanal zu spielen. Wenn sie auf "ein" gestellt ist, muss bei den Kanälen in der erlaubten Zeit kein Passwort eingegeben werden, oder alle Kanäle benötigen ein Passwort.

5. Ein neues Passwort wird zum Korrigieren des Passwortes verwendet. Sie können das neue Passwort unter diesem Punkt eingeben, indem Sie die Nummerntasten verwenden. Nachdem Sie 4 digitale Nummern eingetragen haben, springt die Markierung automatisch auf Passwort Bestätigen, und Sie werden aufgefordert, das neue Passwort nochmals einzugeben. Wenn das Passwort richtig ist, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung "Passwort erfolgreich geändert".

6. Sie können [VERLASSEN] drücken, um in den Vollbildmodus zu gehen.

11.1.3. Zeiteinstellung

Wenn Sie das Menü "Zeiteinstellung" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Auto Update: Diese Funktion stellt Datum und Uhrzeit des STB ein. Wenn "Ein" eingestellt ist, ist die Zeit dieselbe wie beim aktuellen Kanal, oder Datum und Uhrzeit müssen manuell eingestellt werden.

2. WEZ-Abweichung: Diese Funktion ist nur gültig, wenn die Einstellung "Auto Uptdate" auf "ein" steht. Sie können [←/→] drücken, um zu Wert der “WEZ-Abweichung” zu wechseln. Der Bereich ist “-12:00 ~ +12:00” und steigt jede halbe Stunde.

3. Sommer: Sie können [←/→] drücken, um zu kontrollieren, ob die Sommerzeit ein- oder ausgestellt ist.

4. Datum und Uhrzeit: Die Einstellungen sind nur gültig, wenn "Auto Update" ausgeschaltet ist. Sie können Nummerntasten für eine direkte Eingabe benutzen.

Wenn der aktuelle Kanal die richtige Zeitinformation bietet, sehen Sie die aktuelle Zeit, während Sie "Zeitmenü" eingeben. Wenn der Kanal keine Zeitinformation bietet, müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell eingeben.

5. Wecken/schlummern: Schalten Sie den STB ein und aus. Wenn er auf ein gestellt ist, schaltet sich der STB zur Weckzeit/Schlafenszeit ein/aus. Wenn der Weckkanal eingestellt ist, schalten Sie einen Kanal oder zumindest den letzten Kanal vor dem Abschalten des STB ein.

6. Drücken Sie [VERLASSEN], um sich aus dem Menü "Zeiteinstellung" zurückzuziehen.

11.1.4. A/V Ausgang

Wenn Sie das Menü "A/V-Ausgang" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Der Benutzer kann mit der Taste [V.FORMAT] auf Bildschirmauflösung im Ansichtsmodus schalten. Auch der Anzeigemodus dient dem Umschalten der

ausgehenden Videoauflösung des Systems. Verschieben Sie die Markierung darauf und drücken Sie die rechte Taste, so wird die Videoauflösung in der Sequenz “ 480<-> 576<-> 720<-> 1080<-> Auto N/P” kreisförmig geschaltet . Auto N/P bedeutet, das System stellt den Ausgang der Videoauflösung entsprechend dem laufenden Programm ein. Unterschiedliche Auflösungsprogramme können ein Flackern des TV-Bildschirms verursachen.

2. Das Bildschirmverhältnis dient dem Umschalten der Bildseitenverhältnisse.Sie können wählen zwischen den nachstehenden Optionen: 4:3 / 16:9/ Auto. Sie können die Taste [←/→] drücken, um jeden Modus zirkulär auszuwählen. 16:9 bietet dem Benutzer einen Briefkastenmodus. Das bedeutet, der Benutzer verwendet 16:9 TV zur Darstellung, aber er muss ein 4:3 Vollbild sehen. Das System macht Breitwandbilder schmal mit einen schwarzen Rand links und rechts. Auto bedeutet, das System macht keinerlei Ratenübertragungen, die Bildquelle 16:9 wird auf einem 16:9 TV-Gerät gut dargestellt, aber auf einem 4:3 TV-Gerät ist sie zu schmal, und eine 4:3-Bildquelle ist für ein 16:9 TV-Gerät zu schmal, wird aber auf einem 4:3 TV-Gerät gut dargestellt.

3. Videoausgang: Drücken Sie [←/→], um CVBS oder RGB auszuwählen.

4. Konvertierung: Drücken Sie [←/→], um LETTER_BOX, PAN_SCAN, KOMBINIERT oder IGNORIEREN auszuwählen.

5. SPDIF dient dem Einstellen des SPDIF-/ PCM-Audio-Ausgangsmodus. Sie können die Tasten [Links/Rechts] jeden Modus auszuwählen. PCM Aus bedeutet, das System dekodiert keine PCM Audiospurdaten zu PCM. Ein digitaler Audiodecoder oder ein HDMI-TV empfängt die digitalen PCM Audiodaten. Audio bedeutet, das System erkennt, wie das angeschlossene HDMI die Daten dekodieren und ausgeben kann. Wenn das HDMI TV in der Lage ist, AC3 zu dekodieren, gibt das System nur ROH-Daten aus. Wenn das HDMI TV nur PCM dekodieren kann, dekodiert das System nur AC3 oder PCM zu PCM und gibt sie dann aus.

6. Drücken Sie [VERLASSEN], um sich aus dem Menü "A/V-Kontrolle zurückzuziehen.

11.1.5. Werkeinstellung:

Wenn Sie das Menü "Werkeinstellung" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Werkeinstellung laden: Wenn Sie [EINGABE] drücken, wird eine Warnung angezeigt. Wählen Sie "Ja", um zu den Werkeinstellungen zurückzukehren.

2. Zurücksetzen auf Werkeinstellungen: Wenn Sie auf Werkeinstellungen zurücksetzen wollen, drücken Sie bei dieser Anwendung die Taste [EINGABE].

3. Als Werkeinstellung sichern: Wenn Sie die aktuelle Datenbank als Standard-Datenbank sichern wollen, drücken

Sie bei dieser Anwendung die Taste [EINGABE].

4. Alle Kanäle löschen: Unter diesem Punkt werden alle Kanäle gelöscht.

5. Drücken Sie [VERLASSEN], um sich aus dem Menü zurückzuziehen.

? Häufig gestellte Fragen

F: Was mache ich, wenn ich unabsichtlich alle Kanäle lösche?

A: Es gibt zwei Möglichkeiten der Wiederherstellung:

Alle Kanäle unter der Funktion "Installation" erneut suchen.

Verwenden der Funktion "Standardwert", um alle Kanäle der Funktion "Tools" wiederherzustellen.

11.1.6. Verschiedene Einstellungen

Wenn Sie das Menü "Verschiedene Einstellungen" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Banneranzeigezeit: Wenn Sie Kanäle im Vollbildmodus anzeigen, erscheinen im unteren Teil des Bildschirms Informationen über den aktuellen Kanal. Und für die Dauer dieser Information auf dem Bildschirm drücken Sie [←/→], um die Zeit einzustellen. Der Zeitrahmen beträgt 1 – 20 Sekunden.

2. OSD Transparenz: Sie können die Transparenz des OSD einstellen. Sie können die Taste [←/→] drücken, um die Werte auszuwählen. Es gibt 4 Transparenzebenen, 25%, 75% und 100% sowie “0” (keine Transparenzfunktion).

3. Fernbetrieb: Die Einstellungsmöglichkeiten für Fernbetrieb sind RC1,RC2 oder RC1$2.

4. Drücken Sie [VERLASSEN], um sich aus dem Menü "Verschiedene Einstellungen" zurückzuziehen.

11.1.7. Zugangsberechtigung

Wenn Sie das Menü "Zugangsberechtigung" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Conax: Überprüfen Sie den Conax-Block auf seine Verwendbarkeit.

2. Drücken Sie [VERLASSEN], um sich aus dem Menü "Zugangsberechtigung" zurückzuziehen.

11.1.8. Kontakt

Wenn Sie das Menü "Kontakt" eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. Name: Notieren Sie unter diesem Punkt den Name des Benutzers: Drücken Sie

[EINGABE], um die gewählte Funktion einzugeben. Drücken Sie die [ROTE] Taste zur Bestätigung.

2. Telefon: Notieren Sie unter diesem Punkt die Telefonnummer des Anbieters. Drücken Sie [EINGABE], um das Menü "Kontakt umbenennen" einzugeben. Drücken Sie auf numerischen Tasten die Eingabenummer, dann drücken Sie die [ROTE] Taste zur Bestätigung.

3. Webseite: Unter diesem Punkt tragen Sie die Webseite des Anbieters ein. Drücken Sie [EINGABE], um das Menü "Kontakt umbenennen" einzugeben. Drücken Sie [nach oben/nach unten] und [links/rechts], um die Markierung zu verschieben, und drücken Sie [EINGABE], um Zeichen einzugeben. Dann drücken Sie die [rote] Taste zur Bestätigung.

4. Drücken Sie [VERLASSEN], um zu Kontakt zurückzukehren.

11.1.9. Systeminformation

Wenn Sie das Menü "Systeminformation" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Dieses Menü zeigt Parameter über den STB.

2. Drücken Sie [VERLASSEN], um zu "Systeminformation" zurückzukehren.

11.2 PVR/HDD Einstellung

Wenn Sie in das Menü “PVR/HDD-Einstellung ” gehen, sehen Sie den Bildschirm unten:

Anmerkung:

Wenn es keine USB-Festplatteneingabe für den Receiver gibt, ist dieses Menü nicht verfügbar.

1. Drücken Sie [[↑/↓], um unter den Menüpunkten HDD Format, USB Geschwindigkeitstest, Aufnahmeeinstellung, Einstellung des Zeitunterschiedes zu wählen.

2. Drücken Sie [EINGABE], um den gewählten Punkt einzugeben.

11.2.1. HDD Format

Im Menü HDD Format sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Drücken Sie die [ROTE] Taste und wählen Sie das Dateisystem zwischen win 95 FAT 32 und ext3, dann drücken Sie [EINGABE], um die Festplatte direkt zu formatieren.

2. Drücken Sie die [GRÜNE] Taste zur Teilung der Festplatte. Dann formatieren Sie diese in diesem Untermenü. Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um einen neuen Unterbereich hinzuzufügen. Drücken Sie die [GELBE] Taste, um einen Unterbereich zu löschen. Drücken Sie die [ROTE] Taste, um zu speichern und die Festplatte zu teilen. Am Schluss drücken Sie die [BLAUE] Taste, um die Festplatte zu formatieren.

Anmerkung: Wenn Sie die HDD formatieren, werden alle Dateien, inklusive JPEG und Aufzeichnungsdateien von der HDD gelöscht.

11.2.2. USB Geschwindigkeitsprüfung

Wenn Sie in das Menü "USB Geschwindigkeitsprüfung" einsteigen, sehen Sie die Schreib- und Lesegeschwindigkeit Ihrer Festplatte. Entsprechend dieser Information können Sie erfahren, welche Operation Ihre Festplatte unterstützen kann. Siehe unten:

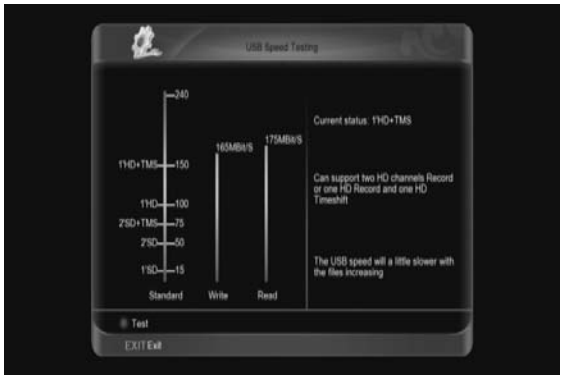

11.2.3. Aufnahmeeinstellung

Wenn Sie in das Menü "Aufnahmeeinstellung" gehen, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. Aufnahmepfad: Dient dazu, den Pfad der Dateispeicherung für Aufnahmen zu wechseln.
2. Dauer: Drücken Sie die Taste [links/rechts], um die Aufnahmezeit einzustellen.
3. Aufzeichnungszeit verlängern: Benutzen Sie „Zeit Hinzufügen“ für die Aufnahme am Anfang und Ende. Drücken Sie die Taste [links/rechts], um die Zeit einzuschalten.
4. Drücken Sie [VERLASSEN], um zurückzukehren.

11.2.4. Einstellung der Zeitverschiebung

Wenn Sie in das Menü "Einstellung der Zeitverschiebung" gehen, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. Aktivieren: Drücken Sie [links/rechts], um ein- oder auszuschalten. In eingeschaltetem Zustand läuft diese Funktion

bei Vollbildmodus oder Kanalwechsel automatisch, oder sie ist verboten.

2. Timeshift-Pfad: Dient dazu, den Pfad der Dateispeicherung für Timeshift zu wechseln.

3. Zeit: Drücken Sie die Taste [links/rechts], um die Timeshift-Zeit einzustellen.

4. Drücken Sie [VERLASSEN], um zum Menü "PVR/HDD-Einstellung zurückzukehren.

11.3 Netzeinstellung

Wenn Sie in das Menü "Netzeinstellung" gehen, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1. DHCP: Drücken Sie [links/rechts], um ein- oder auszuschalten. Im eingeschalteten Zustand empfängt der STB automatisch IP, Netzwerkmaske, Gateway und DNS und hat ein DHCP Funktionsnetz oder er benötigt manuelle Konfiguration mit Nummerntasten.

2. Drücken Sie [VERLASSEN], um zurückzukehren.

11.4 Upgrade

Wenn Sie in das Menü "Upgrade" einsteigen müssen Sie folgendes tun:

1. Drücken Sie [↑/↓], um Menüpunkte zwischen System auf der HDD sichern und von USB hochzustufen.

2. Drücken Sie [EINGABE], um den gewählten Punkt einzugeben.

11.4.1. Datensicherungssystem auf der HDD

Wenn Sie in das Menü "Datensicherungssystem auf der HDD" gehen, sehen Sie den Bildschirm unten:

1. Art: Art der Datensicherungsdatei Drücken Sie [links/rechts], um zwischen Anwendung, Datenbank und Anwendung+Datenbank zu wechseln.

2. Pfad: Ort der Datenspeicherung Drücken Sie [EINGABE], zum Wechseln

3. Name: Drücken Sie [EINGABE], um die Datei umzubenennen.

11.4.2. Upgrade von USB

Wenn Sie in das Menü "Upgrade von USB" gehen, wird der Bildschirm unten angezeigt:

In diesem Menü können Sie die Upgrade-Art zwischen Anwendung (keine Kanalliste), Datenbank, Anwendung+ Datenbank wählen.

Sie können unter dem Punkt "Upgrade-Art" das passende Upgrade auswählen.
Nachdem Sie die "Upgrade-Art" und den "Ordner" gewählt haben, drücken Sie die [ROTE] Taste. Der Receiver kann automatisch upgraden.
Wenn Sie auf Werkeinstellungen zurücksetzen wollen, drücken Sie die [GRÜNE] Taste.

12 Menü Zugangsberechtigung

1. Wenn Sie das Menü "Zugangsberechtigung" öffnen, sehen Sie den Bildschirm unten:

Der Receiver bietet eine CA-Öffnung für den Benutzer. Der Receiver hat ein eingebautes Smartcard-Modul mit CONAX-System. Durch Verwenden der Karten in diesem System, das von den Betreibern zur Verfügung gestellt wird, ist es möglich, viele verschlüsselte Kanäle zu sehen, die in diesem System codiert sind. Dieses Menü zeigt detaillierte Informationen über die in das Lesemodul integrierte Karte. Bei entsprechender Eingabe hilft es, Nachrichten unten auf dem Bildschirm sichtbar zu machen.

Anmerkung:
Alle Informationen in diesem Menü und Untermenü stammen von der eingebauten Karte. Falls etwas nicht stimmt, könnte es ein Kartenproblem sein. Nach dem richtigen Einführen der Karte erscheint auf dem Bildschirm eine Nachrichtenbox mit der Meldung, dass die Karte erkannt wurde. Im Menü "Karteninfo" werden alle verfügbaren Informationen angezeigt.

13 SPARK

Wählen Sie im Hauptmenü Spark und drücken Sie [EINGABE], um in das Online-Menü zu gelangen. Drücken Sie [EINGABE], um in das Kindermenü zu gelangen. Drücken Sie [nach oben/nach unten], um den Punkt anzuschalten.

13.1 Nachricht

Wenn Sie das Menü "Nachricht" eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

Sie können die Nachrichtenliste sehen. Drücken Sie [EINGABE], um die Information der Nachricht zu sehen, die hervorgehoben ist.

Drücken Sie die [ROTE] Taste, um die Nachrichten zu sortieren.

Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um die Nachrichten zu löschen.

Drücken Sie die [GELBE] Taste, um alle Nachrichten zu löschen.

13.2 Software upgraden

Wenn Sie das Menü "Software upgraden" öffnen, sehen Sie den Bildschirm unten:

Drücken Sie [links/rechts], um den Typ in die Software- und Datenbankliste zu bringen.

Drücken Sie [nach oben/nach unten], um den Punkt auszuwählen.

Drücken Sie die [rote] Taste, um ein Upgrade mit dem gewählten Punkt durchzuführen.

Drücken Sie [EINGABE], um Informationen über den markierten Punkt anzuzeigen.

13.3 Wettervorhersage

Wenn Sie das Menü "Wettervorhersage" öffnen, sehen Sie den Bildschirm unten:

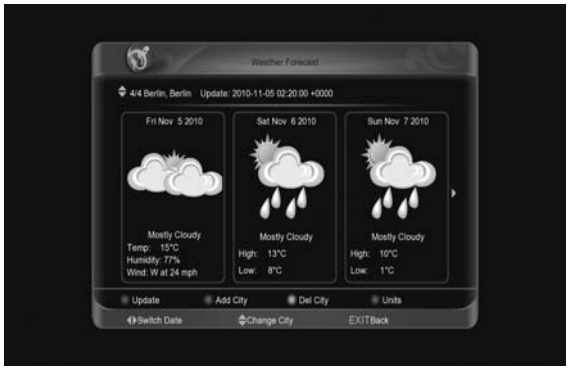

Drücken Sie [links/rechts], um das Datum zu ändern.

Drücken Sie [nach oben/nach unten], um die Stadt zu ändern.

Drücken Sie die [ROTE] Taste, um die Daten zu aktualisieren.

Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um eine Stadt hinzuzufügen.

Drücken Sie die [GELBE] Taste, um die aktuelle Stadt zu löschen.

Drücken Sie die [BLAUE] Taste, um Einheiten zu verändern.

13.4 Häufig gestellte Fragen

Wenn Sie das Menü "Häufig gestellte Fragen“ eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

FAQ
aa
bb
channel
Q: How to see the weather?
A: At ONLINE->WEATHER FORECAST menu,press green button,and than import the city,press red button end.
Q: How to change the record time?
A: In SYSTEM->PVR/HDD SETTING->RECORD SETTING menu,press legt or right button on DURATION
Q: how to download sth?
Play
Switch frame
Change Item
EXIT:Back

Drücken Sie [links/rechts], um den Rahmen zu wechseln

Drücken Sie [nach oben/nach unten], um die Eingabe zu ändern

Drücken Sie [EINGABE], um ein Video herunterzuladen und wiederzugeben, das einen Videoeintrag hat.

13.5 Benutzerhandbuch

Wenn Sie das Menü "Häufig gestellte Fragen“ eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

Drücken Sie [links/rechts], um den Rahmen zu wechseln.

Drücken Sie [nach oben/nach unten], um die Eingabe zu ändern.

Drücken Sie [EINGABE], um in der rechten Spalte ein Bild zu wiederzugeben.

Benutzer verwalten

Wenn Sie das Menü "Benutzer verwalten" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

Drücken Sie die Taste [EINGABE], um Namen, Telefonnummer, Adresse, E-Mail und Sprache einzugeben.

Drücken Sie die [rote] Taste, um sich anzumelden und zu speichern.

Drücken Sie die [grüne] Taste, um eine Einstellung vorzunehmen.

Drücken Sie die [gelbe] Taste, um Online-Daten zu löschen und neu zu starten.

14 Menü “Dateiliste”

Wenn Sie das Menü "Dateiliste" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

Anmerkung:

Wenn es keine USB-Festplateneingabe für den Receiver gibt, ist dieses Menü nicht verfügbar.

14.1 Dateiliste

In diesem Menü können Sie die Dateien und Ordner des USB-Speichers überprüfen und Dateien aus 6 Kategorien sehen: Musik, Aufzeichnung, Bild, Kino, Software, Alles.

14.2 Speicherinformation

Drücken Sie [EINGABE], um in das HDD-Menü wie im Bild unten zu kommen. in diesem Menü können Sie die Detailinformationen über die HDD sehen.

Wenn Sie die Art der Datei auf der Dateiliste ändern wollen, drücken Sie die [rote] Taste.

Drücken Sie [EINGABE], um eine Sortierung für die Liste vorzunehmen.

Drücken Sie die [gelbe] Taste, um die gewünschten Dateien zu löschen.

Drücken Sie in der Softwaredatei die [blaue] Taste für ein Upgrade.

Drücken Sie die Taste [suchen], um die Datei zu suchen.

15 Menü “System”

Wählen Sie im Hauptmenü das Icon Herunterladen und drücken Sie [EINGABE], um das Menü herunterzuladen.

15.1 Den Server durchsuchen

Drücken Sie die [ROTE] Taste, um zwischen Server durchsuchen, Liste herunterladen und heruntergeladener Liste zu wechseln.
Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um den Server oder die Datei zu wählen.
Drücken Sie die [GELBE] Taste, um die Höchstzahl der erlaubten Downloads einzustellen.

Wenn Sie in das Menü "Server durchsuchen/Serverliste" gehen, sehen Sie den Bildschirm unten:

Drücken Sie die die [RECHTE] Taste, um Icon Verbinden zu wählen, und drücken [EINGABE], um den ausgewählten Server zu verbinden.
Drücken Sie die die [rechte] Taste, für Icon Verbinden und [EINGABE], um ein Servermenü hinzufügen, dann gehen Sie zum nächsten weiter.
Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Löschen und [EINGABE], um den ausgewählten Server zu löschen.
Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Bearbeiten und drücken [EINGABE], um den ausgewählten Server zu bearbeiten, dann gehen Sie zum nächsten weiter.

Wenn Sie in das Menü "Server durchsuchen/Serverlistenmenü" gehen, sehen Sie den Bildschirm unten:

Drücken Sie die [rechte] Taste, für Icon Trennen und [EINGABE], um den ausgewählten Server zu trennen.
Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Aktualisieren und [EINGABE], um die Dateiliste zu aktualisieren.
Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Verbinden und [EINGABE], um den markierten Server zu verbinden.
Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Herunterladen und [EINGABE], um in das Menü "Information" zu gelangen, dann gehen Sie zum nächsten über und drücken die [rote] Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie [Info] oder [rechts] für das Icon Info und [EINGABE], um die Information der Datei anzuzeigen, die Sie markieren.

15.2 Liste herunterladen

Wenn Sie das Menü "Liste herunterladen" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Starten und [EINGABE], um mit dem Herunterladen der gewählten Funktion zu beginnen.

Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Stoppen und [EINGABE], um das Herunterladen der gewählten Funktion zu stoppen.

Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Löschen und [EINGABE], um die gewählte Funktion zu löschen.

Drücken Sie [Info] oder [rechts] für das Icon Info und [EINGABE], um die Information der markierten Datei anzuzeigen.

15.3 Heruntergeladene Liste

Wenn Sie das Menü "Liste Herunterladen" eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

Drücken Sie die [rechte] Taste für Icon Löschen und [EINGABE], um die gewählte Funktion zu löschen.

Drücken Sie [Info] oder [rechts] für das Icon Info und [EINGABE], um die Information der markierten Datei anzuzeigen.

16 Menü "Plug-In"

Dieses Menü ermöglicht es dem Benutzer, selbst Software zu installieren. Es unterstützt die Zahl der Software durch die Hardware. Dies muss nur zuerst berechnet werden. Wenn Sie das Menü "Plug In" öffnen, wird der Bildschirm unten angezeigt:

1.Drücken Sie [nach oben/nach unten] und [links/rechts], dann Nummer und Farbe sowie [EINGABE], um die Schnittstelle Berechnen unter Punkt "Berechnen" zu öffnen.

2.Drücken Sie [EINGABE], um Ihren gewünschten Eintrag zu machen.

3.Wenn Sie die Eingabe löschen müssen, drücken Sie [EPG].

4.Drücken Sie [VERLASSEN], um zurückzukehren.

17 Menü "Vernetzung"

17.1. Youtube

Dieses Menü hat einige

Internetanwendungen. "Youtube" kann unter "www.youtube.com" Streaming-Medien spielen. Wenn Sie dieses Menü eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

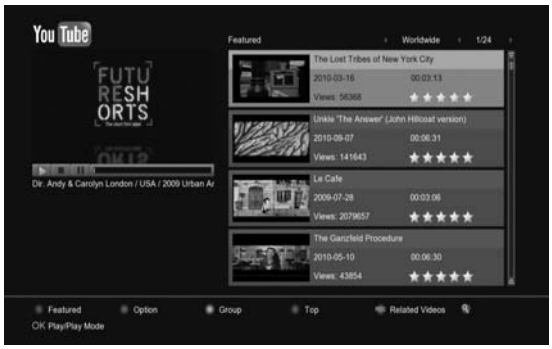

1. Drücken [nach oben/nach unten], um die Markierung zu verschieben.

2. Drücken Sie [EINGABE] bei einem Punkt, so wird ein entsprechendes Video wiedergegeben. Das Video erscheint in der linken oberen Ecke. Drücken Sie erneut [EINGABE], erscheint das Video nur in der Mitte des Bildschirms. Drücken Sie jetzt [Zoom], so wird das Video im Vollbildmodus wiedergegeben.

3. Drücken Sie [vol+/vol-], um die Lautstärke zu kontrollieren.

4. Drücken Sie [Pause], um das Video zu unterbrechen oder [stopp], um die Wiedergabe zu stoppen.

5. Drücken Sie die [rote] Taste, um das gekennzeichnete Video anzuzeigen.

6. Drücken Sie die [grüne] Taste für eine Sortierung von Ort und Länge. Der Ort ist Deutschland, weltweit, Polen usw. Die Länge umfasst jederzeit, diese Woche, diesen Monat usw.

7. Drücken Sie die [GELBE] Taste, um die Gruppe zu wechseln. Die Gruppen sind Spiele, Nachrichten, Technik, Verschieben usw.

8. Drücken Sie die [BLAUE] Taste, um das Top-Video anzuzeigen. Dies sind Top-Favoriten, die am besten bewerteten, die am häufigsten gesehenen, die neuesten Videos usw.

9. Drücken Sie [REC], um ähnliche Videos über das markierte Video anzuzeigen.

10. Drücken Sie (SUCHEN] im Vollbildmodus, um das Fenster "Suchen" zu öffnen. Sie können anschließend die Nummerntasten drücken und [←,→,↑,↓] wählen, um die Markierung zu verschieben. Drücken Sie [EINGABE] oder [F1], um das Tastatursymbol oder den Buchstaben in den Dialog zu übertragen. Dann drücken Sie die [ROTE] Taste.

17.2. SHOUTCAST

Dieses Menü ist im Radio unter „www.shoutcast.com. Wenn Sie es eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

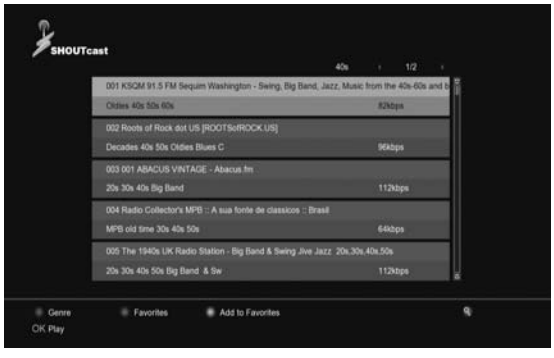
SHOUTcast
40s
1/2
001 KSQM 91.5 FM Sequim Washington - Swing, Big Band, Jazz, Music from the 40s-60s and
Oldies 40s 50s 60s
82kbps
002 Roots of Rock dot US [ROOTSofROCK.US]
Decades 40s 50s Oldies Blues C
96kbps
003 001 ABACUS VINTAGE - Abacus.fm
20s 30s 40s Big Band
112kbps
004 Radio Collector's MPB :: A sua fonte de classicos :: Brasil
MPB old time 30s 40s 50s
64kbps
005 The 1940s UK Radio Station - Big Band & Swing Jive Jazz 20s,30s,40s,50s
20s 30s 40s 50s Big Band & Sw
112kbps
Genre
Favorites
Add to Favorites
OK Play

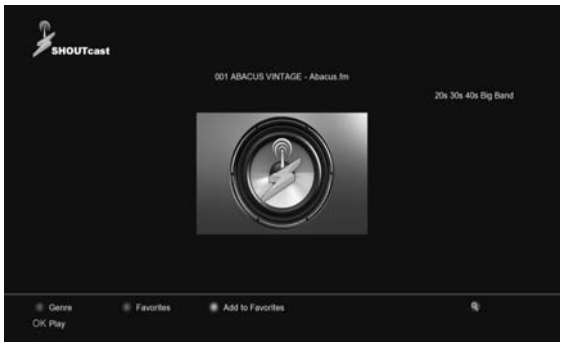

1. Drücken Sie [nach oben/nach unten], um die Markierung zu verschieben.
2. Drücken Sie [EINGABE], um die Audiodatei abzuspielen. 3. Drücken Sie [vol+/vol-], um die Lautstärke zu kontrollieren.
4. Drücken Sie [stopp] oder [VERLASSEN], um die Radioübertragung zu stoppen.
5. Drücken Sie die [rote] Taste, um die Klasse zu wechseln.
6. Drücken Sie die [gelbe] Taste, um einen markierten Punkt zu den Favoriten hinzuzufügen.
7. Drücken Sie die [grüne] Taste, um den bevorzugten Radiosender anzuzeigen.
8. Drücken Sie die [gelbe] Taste im Favoritenmenü, um den markierten bevorzugten Radiosender zu löschen.
8. Drücken Sie die Taste [Suchen], um den Radiosender zu suchen.

17.3. Picasa

Dieses Menü ist in Bildern und befindet sich unter "www.picasa.com. Wenn Sie es eingeben, wird der Bildschirm unten angezeigt:

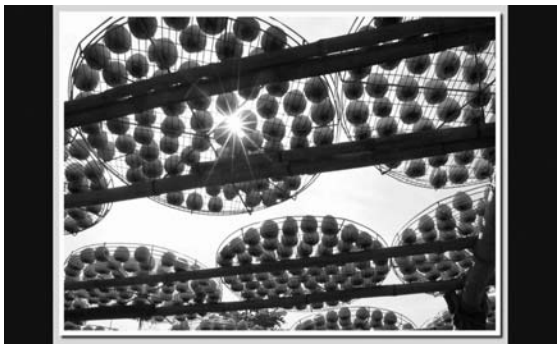

1. Drücken Sie [nach oben/nach unten], um die Markierung zu verschieben.
2. Drücken Sie [EINGABE], um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.
3. Drücken Sie [links/rechts], um das Bild zu wechseln.
4. Drücken Sie [VERLASSEN], um zurückzukehren.
5. Drücken Sie die [rote] Taste, um die gekennzeichneten Bilder anzuzeigen.
6. Drücken sie die [grüne] Taste, um das Benutzeralbum des markierten Bildes anzuzeigen.
7. Drücken Sie die [gelbe] Taste, um das Album des markierten Bildes anzuzeigen.
8. Drücken Sie [Suchen], um Bilder zu suchen.

17.4. Rss

Dieses Menü zeigt RSS Web an. Wenn Sie dieses Menü eingeben, sehen Sie den Bildschirm unten:

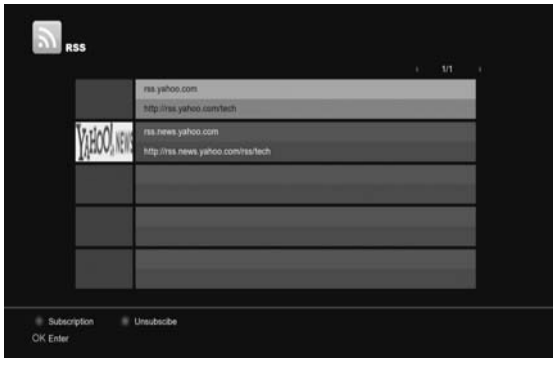

RSS
http://rss.news.yahoo.com/rss/tech
1/9
As trial looms, Oracle taking aim at HP's new CEO
AP - Oracle Corp. CEO Larry Ellison is escalating his attacks on his friend-turned-foe Hewlett-Packard Co.
Unknown Author
Wed, 27 Oct 2010 23:51:32 GMT
The choice for e-reader users: LCD or e-paper?
Ben Patterson - The latest Nook e-reader from Barnes & Noble delivers a pair of key features lacking on the
Unknown Author
Wed, 27 Oct 2010 23:15:19 GMT
Android-powered PlayStation Phone revealed?
Ben Patterson - Newly leaked snapshots of a purported PlayStation Phone would appear to confirm that So
Unknown Author
Wed, 27 Oct 2010 22:53:24 GMT
US regulators scold Google for taking e-mails
AP - The Federal Trade Commission is scolding Google Inc. without punishing the Internet search leader for
Unknown Author
Wed, 27 Oct 2010 21:19:35 GMT
Sort
Delete
OK Enter

RSS
http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/tech/*http://news.yahoo.com/s/ap/20101027/ap_on_hi_te/us_oracle_sap_
As trial looms, Oracle taking aim at HP's new CEO
AP - Oracle Corp. CEO Larry Ellison is escalating his attacks on his friend-turned-foe He
wlett-Packard Co.
Page 1/1

1. Drücken Sie die [rote] Taste, um RSS Web hinzuzufügen.

2. Drücken sie die [grüne] Taste, um das markierte RSS Web zu löschen.

3. Drücken Sie [nach oben/nach unten], um die Markierung zu verschieben.

4. Drücken Sie [EINGABE], um die Zusammenfassung der markierten Nachrichten anzuzeigen.

5. Drücken Sie [VERLASSEN], um zurückzukehren.

17.5. Opera

Dieses Menü ist ein Browser.

1. Drücken Sie die OK Taste um Informationen zu bekommen.
In der Grundeinstellung erscheinen mehrere Internetoptionen.

2. Drücken Sie die ▲, ▼Tasten um einen Punkt auszuwählen

3. Drücken Sie die OK Taste um sich zu verbinden und Informationen anzuzeigen

Layout wechseln

Drücken Sie die gelbe Taste um das Layout anzuzeigen

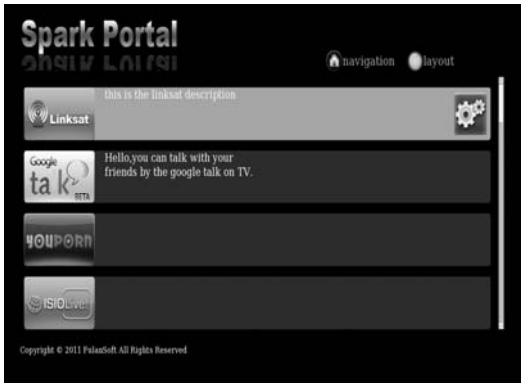

Navigationsmenü

1. Drücken sie die PORTAL Taste um das Navigationsmenü anzuzeigen

2. Drücken Sie Symbol um die voreingestellten Internetpunkte anzuzeigen

3. Drücken Sie das Symbol um den Browser anzuzeigen
Sie können ihn as IE benutzen

4. Drücken Sie das Symbol um den vorderen Internetpunkt den Sie angeklickt haben anzuzeigen

5. Drücken Sie das Symbol um den nächsten Internetpunkt den Sie angeklickt haben anzuzeigen

6. Drücken Sie das Symbol um die Informationen neu anzuzeigen

7. Drücken Sie das Symbol um die Tastatur zu starten bzw.beenden

8. Drücken Sie das Symbol um die Maus zu starten bzw. beenden.

9. Drücken Sie das Symbol um das Spark Portal zu beenden

17.6. Kartina TV

Dieses Menü zeigt Video on www.kartina.tv

1. Drücken Sie die ROTE Taste um die Kanalliste anzuzeigen

2. Drücken Sie die GRÜNE Taste um die EPG Liste anzuzeigen

3. Drücken Sie die GELBE Taste um die VOD Liste anzuzeigen

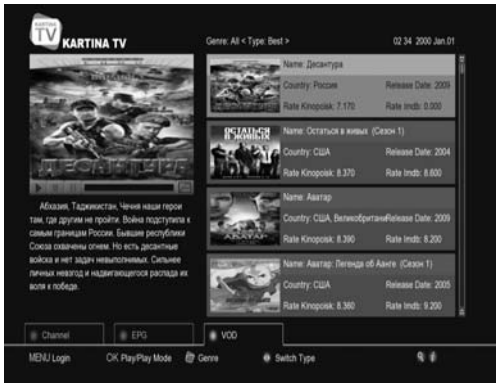

Login

1. Drücken Sie die MENÜ Taste

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein

3. Drücken Sie die GRÜNE Taste um zu speichern und einzuloggen.

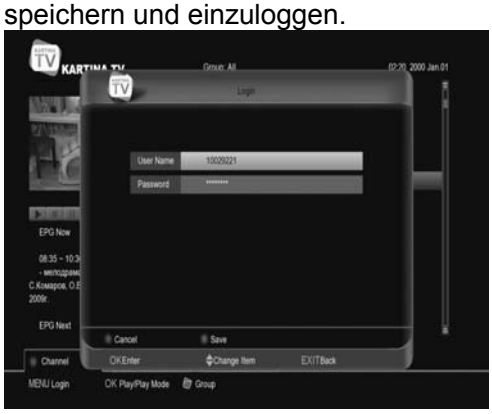

Video abspielen

1. Drücken Sie die ▲, ▼ Tasten um einen Kanal auszuwählen

2. Drücken Sie die OK Taste zum Abspielen

3. Drücken Sie nochmals die OK Taste um auf dem ganzen Bildschirm abzuspielen

Gruppe/Service ändern

1. Drücken Sie die FOLDER Taste um das Gruppenmenü anzuzeigen

2. Drücken Sie die▲, ▼Tasten um ein Gruppen/Service auszuwählen

3. Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen

Datum und Typ ändern

Drücken Sie die ◄, ►Tasten um das Datum und Typ zu ändern

Anzeige der Informationen in der VOD Liste

Drücken Sie die INFO Taste um die Informationen über das Video zu bekommen

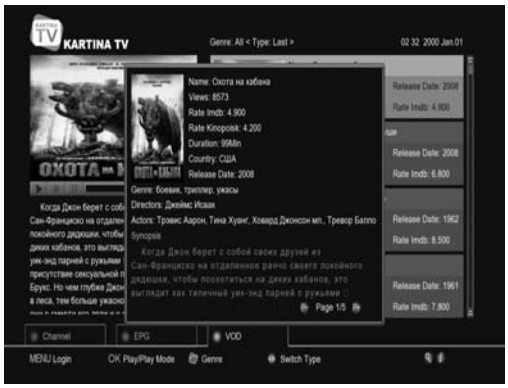

18 Problemlösung

Wenn Sie vermuten, dass bei Ihrem Receiver ein Fehler vorliegt, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle zur Problemlösung, bevor Sie eine autorisierte Servicefachkraft rufen.

Warnung: Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Receiver selbst zu reparieren. Ein Hantieren mit dem Receiver kann zu einem schweren elektrischen Schlag und einem Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Symptom	**Mögliche Ursache**
Die die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen im Menü haben sich nicht geändert.	Der Receiver hat die Leistung verloren, bevor er in den Standby-Modus gehen konnte. Einige der vom Benutzer gespeicherten Einstellungen können ganz oder teilweise gelöscht werden.
Kein Signal	Das Signal ist schwach. LNB funktioniert nicht. Das Kabel des LNB oder die Erdung ist nicht richtig angeschlossen. (Kurzschluss oder offener Stromkreis) Die Position der Satellitenantenne ist nicht richtig ausgerichtet.
Der Receiver ist eingeschaltet, aber es gibt kein Bild oder keinen Ton, nur die folgende Nachricht (KEIN TV-Programm)	Der Kanal ist nicht verfügbar. Der Kanal ist verschlüsselt.
Der Receiver reagiert nicht auf die Fernbedienung	Die RCU-Batterien sind tot oder falsch eingesetzt. Der RCU zeigt in die falsche Richtung.
Schlechte Bildqualität	Die Signalstärke ist niedrig.
Kein Ton	Das Kabel ist falsch angeschlossen. Die Lautstärke ist gering. Die Funktion Stumm ist aktiv.
Keine LED-Anzeige	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Der Receiver ist im Standby-Modus. Die RCA-Buchse oder das RCA-Kabel ist nicht fest mit dem Videoausgang des Fernsehers verbunden. Ein falscher Kanal oder Videoausgang wurde beim Fernseher gewählt. Die Helligkeit Ihres TV-Geräts ist falsch definiert.

19 Spezifizierungen

SYSTEMRESSOURCEN	
Hauptprozessor	CPU, basierend auf 450M Hz
Flash Speicher	Nor Flash:8MB X 1 ; Nand Flash:512MB X 1
DDR SDRAM	DDR2 128MB x 2
Tuner/Vorderseite(Optional)	
Tunertyp	DVB-S / DVB-S2
Eingangsstecker	F-Typ, Stecker, weiblich
Durchschleifen	F-Typ, Stecker, weiblich
Signalstärke	-65 bis -25 dBm
LNB Stromversorgung & Polarisation	Vertikal: +13V/+14V
	Horizontal: +18V/+19V
	Strom: Max. 500mA
	Überlastungsschutz
22KHz Ton	Frequenz: 22±1KHz
DiSEqC Steuerung	Amplitude: 0.6±0.2V
	Version 1.0, 1.1 1.2, USALS verfügbar
Demodulation	QPSK, 8PSK
Eingangssysmbolrate	2-45 Mbps Faltungscoderate
	1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8,1/4,1/3,2/5,3/5,4/5,8/9,9/10 und Auto
VERSORGUNGSSPANNUNG	
Eingangsspannung	Freie Spannung (100~240V Wechselstrom, 50/60Hz)
Energieverbrauch	Max. 20W
MPEG TS A/V Decoder	
Transportstream	MPEG-2, H.264
Eingangsrate	Max.120Mbit/s
Seitenverhältnis	4:3, 16:9, Letterbox
Video-Dekodierung	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 Teil 10/H264
Videoauflösung	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p
AudioDecodierung	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Audio-Modus	Links/Rechts/Stereo/Mono
Abtstrate	32, 44.1 und 48KHz
A/V & DATENEINGANG/AUSGANG	
TV-SCART	Video CVBS/RGB Ausgang
	Audio L/R Ausgang
RCA A/V	Video CVBS Ausgang
	Audio L/R Ausgang
S/PDIF:	Koaxial-, digitaler Audio- oder digitaler Dolby Bitstream Ausgang
RS-232C	Transferrate 115.2Kbps
	Typ 9 pin D-sub
RJ-45	10M/100M
USB	Ein USB 2.0-Eingang, kompatibel für eine Schnittstelle
HDMI	VER1.2
	Typ A

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Größe[L*H*T]	220mm*46mm*169mm
Nettogewicht	1.0KG
Betriebstemperatur	0℃~+45℃
Lagerungstemperatur	-10℃~+70℃
Lagerungsfeuchtigkeit	5%~95% RH (Nicht kondensierend)